

Manual do Usuário



CRE-1500/GII

Caça Ruído Eletrônico - CRE-1500/GII

O CRE-1500/GII é um aparelho destinado a detectar ruídos em veículos, máquinas, etc.


a) Composição:

- Módulo eletrônico (**CRE-1500/GII**);
- Seis cabos com garras coloridas e sensores próprios;
- Um fone de ouvido;
- Maleta plástica;
- Manual do usuário.

b) Descrição:

- Equipamento

Figura 1 – Compartimento da bateria

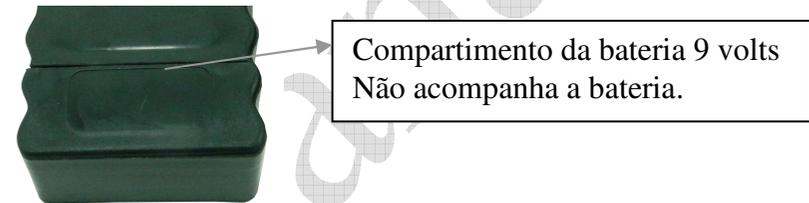

Compartimento da bateria 9 volts
Não acompanha a bateria.


Figura 2 – Entradas de Sensores/Fone de ouvido



Entradas de Sensores de Ruídos – 6
1 – Verde 4 - Amarelo
2 – Vermelho 5 - Branco
3 – Azul 6 - Laranja

Fone de ouvido

Figura 3 – Módulo eletrônico

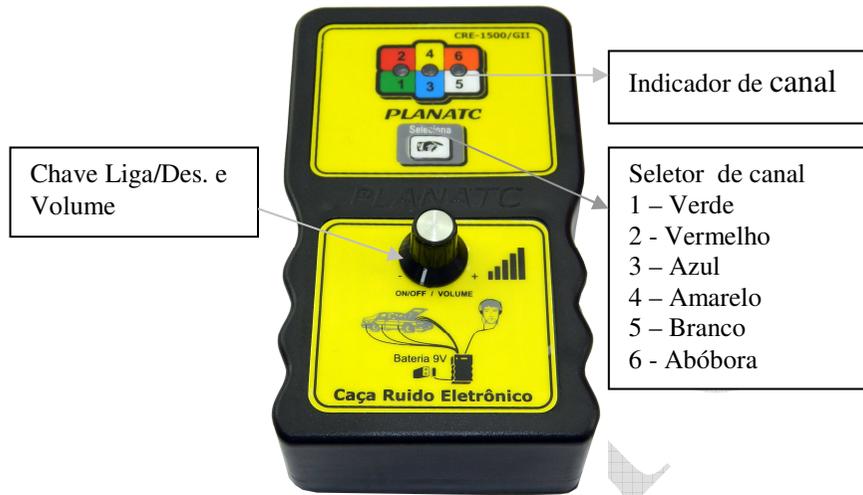

- Cabo com Garra e sensor.

Figura 4 – Cabo com Garra e sensor



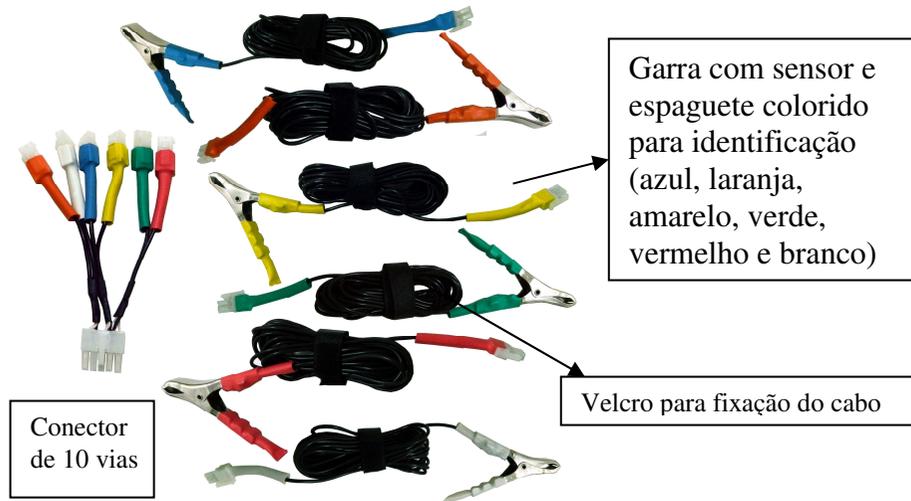


Figura 5 - Fone de Ouvido.

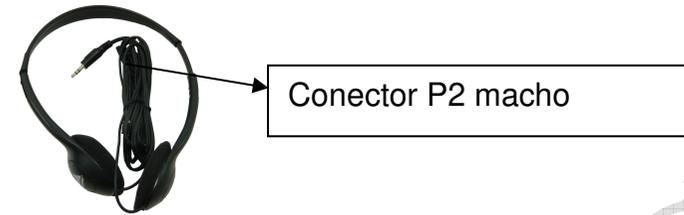


c) Instalação e Operação:

1 - Instale uma bateria de 9 volts (não acompanha) no compartimento do **CRE-1500/GII**, conforme a figura abaixo;

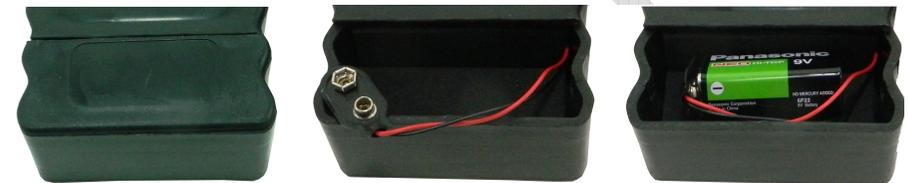

2 – Conecte o conector intermediário nas suas cores correspondentes.

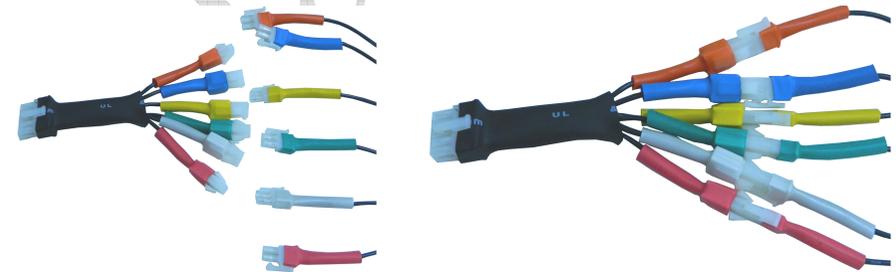

3 - Na parte superior do **CRE-1500/GII** temos dois conectores (1 conector de 10 vias para os sensores e 1 conector J2 para o fone de ouvido), conforme a figura abaixo;

PLANATC



3 - Conecte as garras coloridas, uma a uma, nas posições desejadas do veículo, por exemplo:

- Garra Azul - pivô de suspensão do lado direito;
- Garra Verde - mola do lado esquerdo, e assim por diante;



Atenção:

- Sempre anote as posições das garras.
- Nunca conecte as garras coloridas em pólos de baterias ou rede elétrica.
- Observe a conexão das garras coloridas, de tal forma que evite eventual queda.

4 - Após as conexões das garras coloridas nos locais de teste, coloque o fone em seu ouvido;

5 – Ligue o **CRE-1500/GII**, através do botão ON/OFF/Volume;

6 - Selecione através da chave seletora de canais a garra que se deseja ouvir (a coloração dos cabos ajudará na identificação dos mesmos), conforme a figura abaixo, ao

PLANATC

pressionar o botão “Seleciona” o canal muda na seqüência de 1-verde, 2- vermelho, 3-azul, 4-amarelo, 5- branco e 6- laranja, movimente então o veículo e aumente o volume do módulo através do botão on/off/volume, caso necessário, e faça os testes no veículo.



Observação:

Todos os dados, fotos, figuras e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Tabela de Garras

Pino	Cor	Local
01	Verde	
02	Vermelho	
03	Azul	
04	Amarelo	
05	Branco	
06	Laranja	

Tabela de Garras

Pino	Cor	Local
01	Verde	
02	Vermelho	
03	Azul	
04	Amarelo	
05	Branco	
06	Laranja	

Tabela de Garras

Pino	Cor	Local
01	Verde	
02	Vermelho	
03	Azul	
04	Amarelo	
05	Branco	
06	Laranja	

Tabela de Garras

Pino	Cor	Local
01	Verde	
02	Vermelho	
03	Azul	
04	Amarelo	
05	Branco	
06	Laranja	

Certificado de Garantia.

CRE-1500/GII

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.