


Teste de fluido de freio FF-1500

- Instalação da pilha.

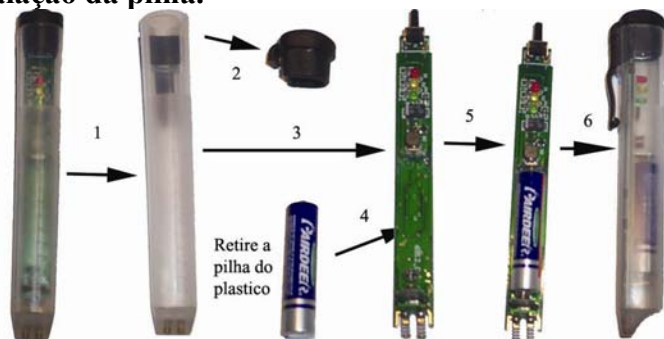

- Operação / Teste de Calibração.



- Pressione o botão preto na tampa para ligar a caneta
- O LED verde irá acender para indicar que a bateria está OK. Se acender o LED vermelho é necessário a troca da pilha (AA).
- OBS:** A caneta possui função de desligamento automático
- Mergulhe a caneta dentro do reservatório de fluido do freio (A caneta deve estar pelo menos 10mm de sua parte inferior mergulhada no reservatório do fluido de freio).

LED Verde = Ligado / Fluido de Freio **OK**

LED Amarelo = **Atenção** (Fluido de freio ainda não necessita de troca. Verifique novamente após 4 meses).

LED Vermelho = Bateria Fraca / Fluido de Freio **Ruim**.

- **Calibração:** - Para confirmar se a operação da caneta está correta, Mergulhe a caneta em um compartimento com água pura, se o LED **vermelho** acender, significa que a caneta está operando corretamente.

LEMBRE-SE DE SECAR A CANETA DEPOIS DESSE TESTE, ANTES DE USA-LÁ NO TESTE DO FLUIDO DE FREIO.

Certificado de Garantia.

A Planatc Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de fabricação pelo período de 6 meses, a partir da data da aquisição.


A Perda da Garantia ocorrerá quando:

- O aparelho for danificado por choques mecânicos (quedas ou impactos), umidade, maresias, aquecimento excessivo, ou for manuseado de forma incorreta;
- O cliente não seguir as orientações indicadas neste manual.
- Pilhas danificando a placa (vazando ácido) e ou conexão da pilha incorreta.

Modelo	FF-1500	Nº	
Proprietário		Revenda	
Data aquisição		Assinatura	

Teste de fluido de freio FF-1500

- Instalação da pilha.

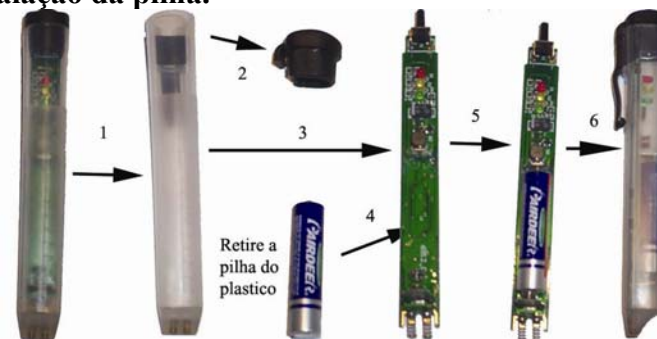

- Operação / Teste de Calibração.



- Pressione o botão preto na tampa para ligar a caneta
- O LED verde irá acender para indicar que a bateria está OK. Se acender o LED vermelho é necessário a troca da pilha (AA).
- OBS:** A caneta possui função de desligamento automático
- Mergulhe a caneta dentro do reservatório de fluido do freio (A caneta deve estar pelo menos 10mm de sua parte inferior mergulhada no reservatório do fluido de freio).

LED Verde = Ligado / Fluido de Freio **OK**

LED Amarelo = **Atenção** (Fluido de freio ainda não necessita de troca. Verifique novamente após 4 meses).

LED Vermelho = Bateria Fraca / Fluido de Freio **Ruim**.

- **Calibração:** - Para confirmar se a operação da caneta está correta, Mergulhe a caneta em um compartimento com água pura, se o LED **vermelho** acender, significa que a caneta está operando corretamente.

LEMBRE-SE DE SECAR A CANETA DEPOIS DESSE TESTE, ANTES DE USA-LÁ NO TESTE DO FLUIDO DE FREIO.

Certificado de Garantia.

A Planatc Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de fabricação pelo período de 6 meses, a partir da data da aquisição.

A Perda da Garantia ocorrerá quando:

- O aparelho for danificado por choques mecânicos (quedas ou impactos), umidade, maresias, aquecimento excessivo, ou for manuseado de forma incorreta;
- O cliente não seguir as orientações indicadas neste manual.
- Pilhas danificando a placa (vazando ácido) e ou conexão da pilha incorreta

Modelo	FF-1500	Nº	
Proprietário		Revenda	
Data aquisição		Assinatura	