

## Certificado de Garantia.

Modelo

Controle

Photocam-Video

Nº

Manual  
Do  
Usuário

A Planatc Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de fabricação pelo período de 6 meses, a partir da data da aquisição.

**- Assistência técnica permanente.**

**A Garantia não cobre/Perda de Garantia:**

- Mão de obra para instalação, caso necessário;
- Custo de transporte do produto para reparo em garantia (frete por conta do cliente);
- Manuseio inadequado do equipamento, tais como: quedas ou batida da câmera, lente, corpo, monitor.
- Não forem observadas as especificações e recomendações deste manual.
- O equipamento for violado.
- O aparelho for danificado por choques mecânicos (quedas ou impactos), umidade, maresias, aquecimento excessivo, ou for manuseado de forma incorreta.
- Rosca da lente danificado, lente quebrado/riscado, câmera danificado, cabos cortados, monitor quebrado,....

**Atenção: - Para efeito de garantia é necessário encaminhar o manual junto com o produto.**

**- Não aceite o produto, se a etiqueta “número de série” não estiver colada no produto (a etiqueta do manual/caixa não são válidos como garantia). A etiqueta contém: número de série e um código de barras.**

Revenda	
Proprietário	
Data da aquisição	



**PHOTOCAM-Video**

## Photocam-Video

O **Photocam-Video** é um equipamento completo com câmera e monitor para fotografar lugares de acesso difícil, tal como o número do chassi do motor. Tendo um corpo principal com uma câmera, uma boa articulação, controle de iluminação e um botão de disparo de foto e conectado a temos um módulo de visualização com monitor e um teclado de programação.

### a) Conteúdo.


- Equipamento **Photocam-Video**.
- Cabo de alimentação Bateria.
- Cabo de alimentação Acendedor de Cigarro.
- Manual do usuário.

### b) Descrição.



PLANATC

- Caso seja necessário o ajuste do foco, efetuar o mesmo na lente (muita atenção com a lente desta câmera, caso danifique a rosca ou a lente não é coberto pela garantia).

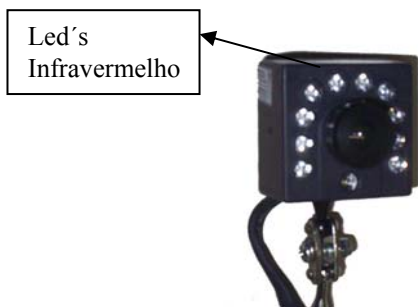

### **Atenção:**


- A iluminação dos LED's é infravermelho, sendo assim não é visível ao olho humano, somente a câmera visualiza o objeto.
- Não deixe a luz infravermelha acionada direto.
- Caso a câmera esteja em movimento e pare sem acionar o botão, verifique o "Olho" (disparo por movimento).
- No caso de troca de lente, sempre tome o cuidado com a remoção e a colocação do mesmo.

### **Observação:**


**Todos os dados e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio.**

### **c) Utilizando o equipamento.**

#### **C1 – Conhecendo o monitor/câmera.**

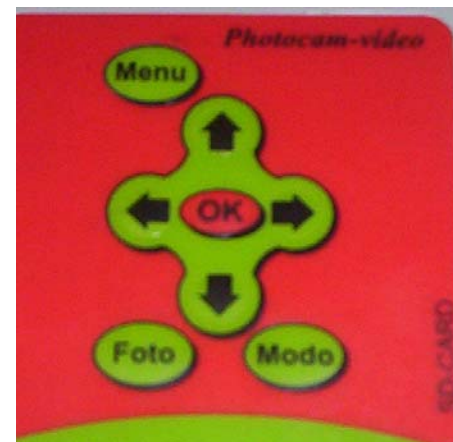

- Monitor de vídeo: Visualização da imagem (objeto).
- Botão Menu: Aciona o comando para programação de dados.
- Botão Setas: Movimenta o cursor para direita, esquerda, para cima e para baixo.
- Botão OK: Seleciona o item.
- Botão Modo: Seleciona fotos, juntamente com o botão menu efetuamos a remoção de foto (deleta foto, deleta tudo e formata).
- Botão Foto: Tira uma foto do local visualizado.
- SD-card: No lado direito temos uma entrada de SD-Card.
- Botão na empunhadora (Disparo de foto): Para tirar uma foto, temos também o botão de disparo de foto na empunhadora.
- Controle de iluminação: temos um controle de iluminação na empunhadora (controle dos led's infravermelho da câmera).

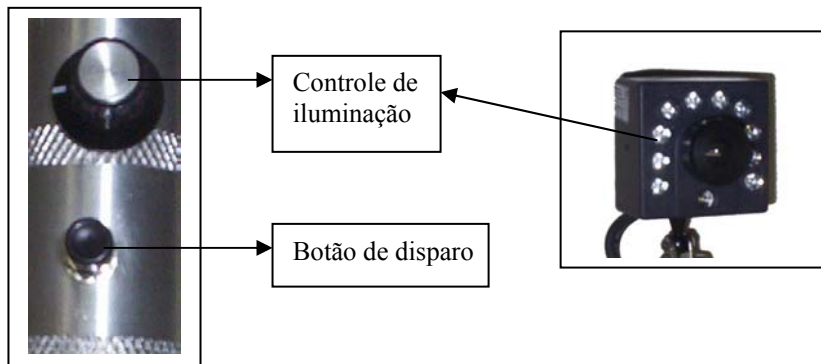

**C2. Utilizando o equipamento.**

- Conecte o módulo monitor ao módulo da câmera.



- Escolha o cabo de alimentação do equipamento (Cabo de bateria ou cabo de acendedor de cigarros).
- Atenção: A bateria deve estar em boa condição (com carga).
- Conecte o cabo de alimentação no módulo monitor+câmera.




- Ao acionar o monitor, aparecerá na tela do mesmo a imagem e a programação do módulo.
- Configure o módulo do monitor.
  - Sempre ao acionar o módulo é necessário remover o disparo por movimento (“olho”).
  - Pressione o botão menu.

- Caso queira formatar a memória, selecione o item.



- Com a mensagem acima mencionado, apagamos todas fotos, gravações,....
- Para acionar a iluminação, gire o botão e varie a iluminação (botão controle de iluminação).

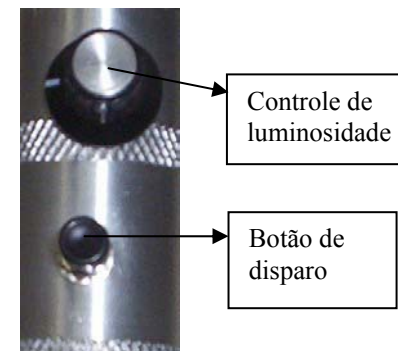



- Caso queira apagar uma foto, localize a foto e pressione o botão Menu.



- Selecione-o e pressione OK.

- Caso queira deletar todos, pressione menu e selecione todas as fotos.



- Iniciando a tela temos o acerto de ano/mês/dia.



- Com as setas movimento até o “olho”(detecta movimento).



**PLANATC Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda**

- Selecione o “olho” em Off (desligado), pressionando OK.



- Selecione em modo Foto (caso não esteja selecionado).



- Temos a opção Ferramentas (utilizado quando se necessita de programação de movimento da câmera – o movimento tira foto/grava, qualidade e padrão de gravação).

**PLANATC Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda**



- Sair do modo Menu.



- Na tela do monitor desaparecerá “olho”, ficando o desenho de uma câmera.
- Focalize o local a ser fotografado.
- Aperte o botão de disparo (no módulo Botão foto ou na empunhadeira).
- Para selecionar/visualizar a foto, pressione o botão foto.
- Com os botões de seta, visualize as fotos.