

Manual Do Usuário

Gerador de Vácuo/Sistema Arrefecimento RLA-500/G2

O RLA-500/G2 é uma recarregadora de líquido de refrigeração para o sistema arrefecimento de radiadores automotivo, aspira o ar do sistema, mediante de um gerador de vácuo através de ar comprimido. O vácuo gerado neste sistema permite a recarga rápida e total do líquido, já com aditivo de radiador, sem a inclusão de ar, isto é, não há necessidade de sangria do sistema.


a) Conteúdo.

- Corpo gerador de Vácuo **RLA-500/G2**.
- Adaptadores e tampas (conforme modelo).
- Manual do usuário.
- Estojo.

b) Descrição



RLA-500/G2

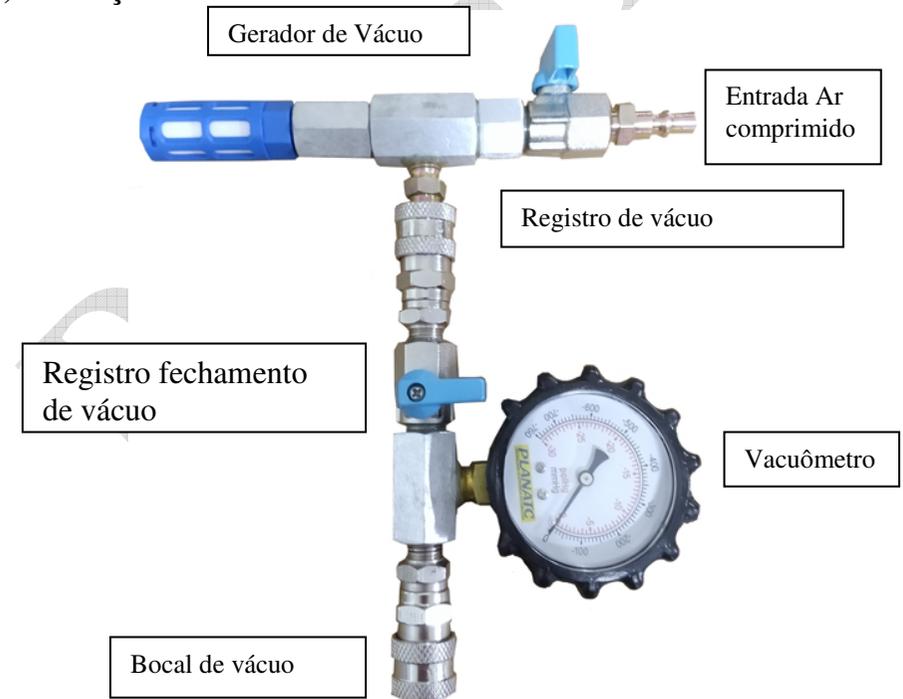


Tampas

	RLA CP	RLA OP
 TPF-01 – Honda, Toyota, Subaru,...	X	-
 TPF-02 – Honda, Suzuki, Asiático,....	X	-
 TPF-03 – Ranger, Opala, Chevette,....	X	-
 Adaptador VW/FORD	X	-
 Adaptador FIAT	X	-
 Adaptador GM	X	-
 Adaptador GOLF	X	-
 Adaptador FORD	X	-
 Adaptador Golf G3	X	-
 Adapt. bocal SA700	X	-
 Cone Gr	X	X
 Mangueira.Adapt.QC005	X	X
 Mangueira alimentação Liq.Novo	X	X

c) Utilizando o equipamento.

1 – Conecte o adaptador adequado para a boca do radiador ou reservatório de água e conecte no engate rápido inferior (oposto ao registro) no corpo com o manômetro e deixe o registro aberto.

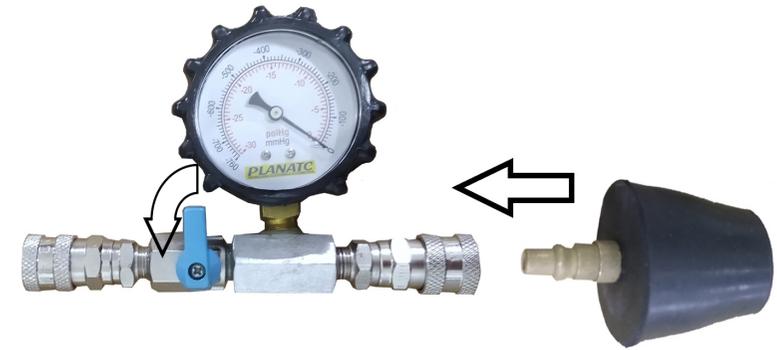


2 – Coloque o adaptador no radiador ou do reservatório.




3 – Conecte o corpo gerador no corpo do manômetro com o registro fechado.

PLANATC

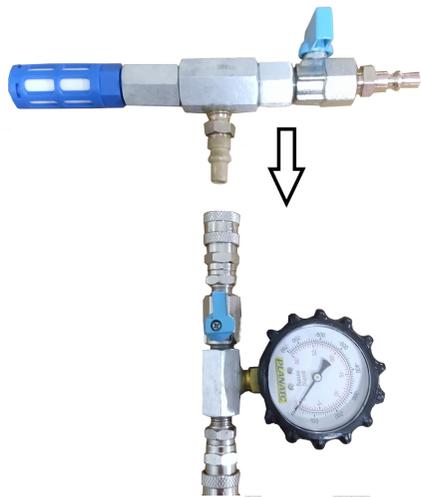


4 – Conecte o Ar comprimido na entrada do gerador de vácuo, e abra o registro. Neste ponto o sistema irá criar um vácuo (podemos observar através do vacuômetro).

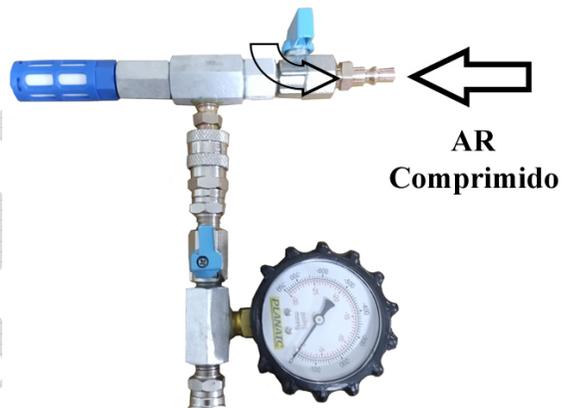

5 – Deixe o sistema gerar vácuo (500 a 600mmHg) e feche os registros, remova o ar, desconecte o corpo gerador de vácuo (podemos notar que o vacuômetro continua marcado o vácuo criado, caso o ponteiro esteja diminuindo, temos vazamento no sistema de

PLANATC


arrefecimento, solucione o problema para efetuar a troca do arrefecimento).

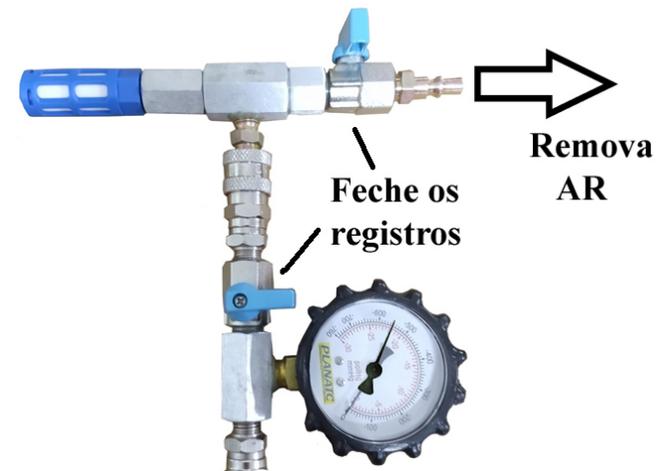

6 – Conecte a mangueira no engate rápido e coloque a outra extremidade no liquido novo de arrefecimento.



7 – Abra o registro e o liquido de arrefecimento será aspirado para o interior do sistema de arrefecimento. Quando o ponteiro do vacuômetro não baixar mais, o sistema estará OK. Caso necessário, complete o sistema com o liquido ou refaça o processo de vácuo.

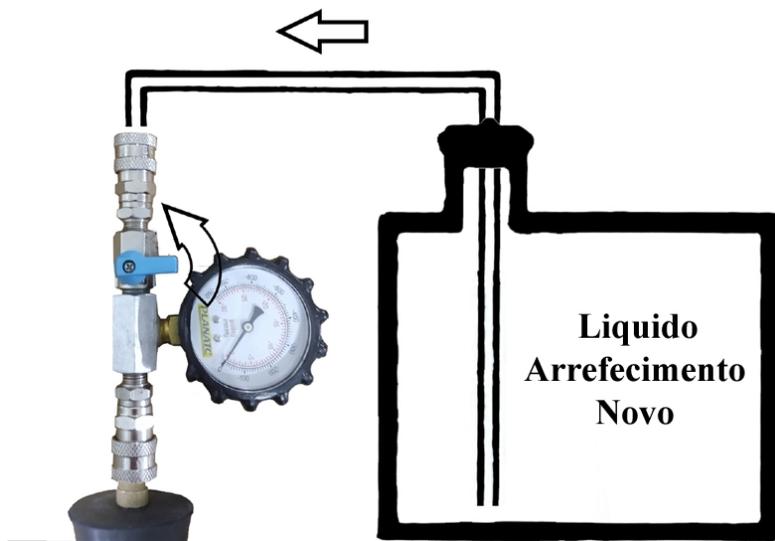**Observação:**

- Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

- Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

RLA

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usos indevidos do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.