

Manual do Usuário



SG-100/PN


Sangrador de Freios SG-100/PN

Utilizado para Sangrar e/ou trocar o fluido de freio em veículos, utilizando a pressurização por compressor, com um reservatório de 0,9 litros.

a) Conteúdo.

Descrição	SG-100/PN
Módulo	Sim
Tampa universal	Sim
Tampa M1	Sim
Tampa M2	Sim
Seringa	Sim
Kit Frasco	Sim
Manual	Sim

b) Descrição.

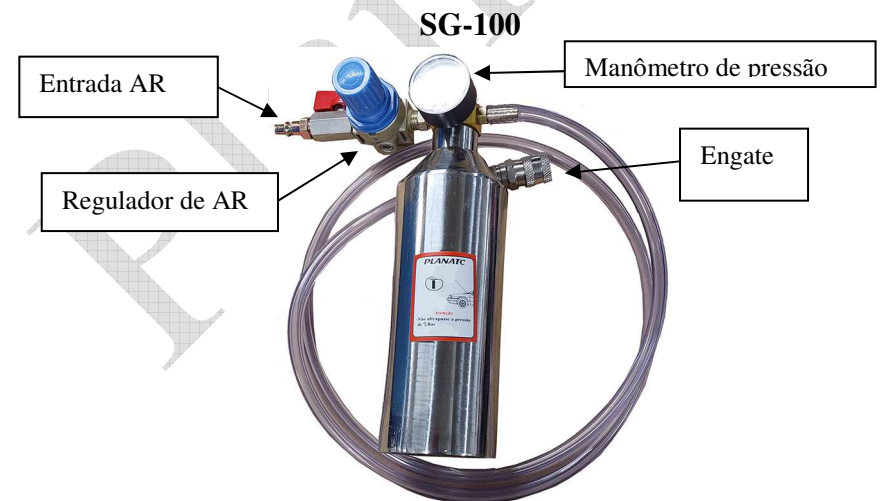

c) Utilizando o equipamento.

ATENÇÃO: Não ultrapassar a pressão de 3,0 Bar, mas o uso se restringe a 1 Bar com veículos que possuem ABS, consulte sempre o manual do fabricante.

- SANGRAR/TROCAR O FLUÍDO DE FREIO.

- Abra a tampa do reservatório;
- Coloque fluído de freio no reservatório (no máximo 1 Litro);
- Coloque uma das tampas no reservatório de fluído de freios do veículo. As tampas SG-M1 e SG-M2 tem roscas interna diferenciados, experimente-as, caso contrário, utilize a tampa universal. Neste caso, coloque a tampa universal no bocal do reservatório e fixe-a com o cabo de aço. Aperte as duas borboletas sobre o bocal do reservatório até apertar firmemente a tampa;
- Conecte o engate rápido da mangueira do **SG** no conector da tampa acoplada sobre o reservatório de óleo do veículo;
- Conecte a mangueira do compressor no engate do SG;
- Coloque o registro de ar no mínimo;
- Abra o registro e com o regulador de ar inicie a pressurizar o sistema (Não ultrapasse a pressão de 1,5Bar);
- Abrir o sangrador da roda correspondente da sangria, conectando a mangueira do recipiente coletor de óleo usado nesse sangrador;
- Feche o sangrador da roda e feche o regulador de ar(não feche o ar, antes de fechar o sangrador, senão entrará ar no circuito do freio);
- Repita a operação para os outros sangradores.

ATENÇÃO: Não ultrapassar a pressão de 3,0 Bar, mas o uso se restringe a 1 Bar com veículos que possuem ABS, consulte sempre o manual do fabricante.

Observação:

- Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

- Assistência técnica consulte o nosso Site:
www.planatc.com.br.

Certificado de Garantia**SG-100/PN****Nº**

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usado indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.