

Atenção Bioflex ND/HD/TY/EV6

- Caso o motor não funcione ou outro tipo de defeito, mude o aterramento do BIOFLEX da bateria para o aterramento do CHASSIS (carcaça).


- Para carros com bicos de baixa resistência (Ex. Corsa até 98 e Santana até 2000), utilize um Bioflex-ECO.

- Nunca deixe o BIOFLEX, perto de campo indutivo, tais como, bobina, cabo de vela, etc.

- Leia o manual e informe o proprietário sobre o procedimento de porcentagem no caso de abastecimento com gasolina.

- Sempre fixe o BIOFLEX na posição vertical.

- Tem reconhecimento de bico (não importa a polaridade do sinal no bico).

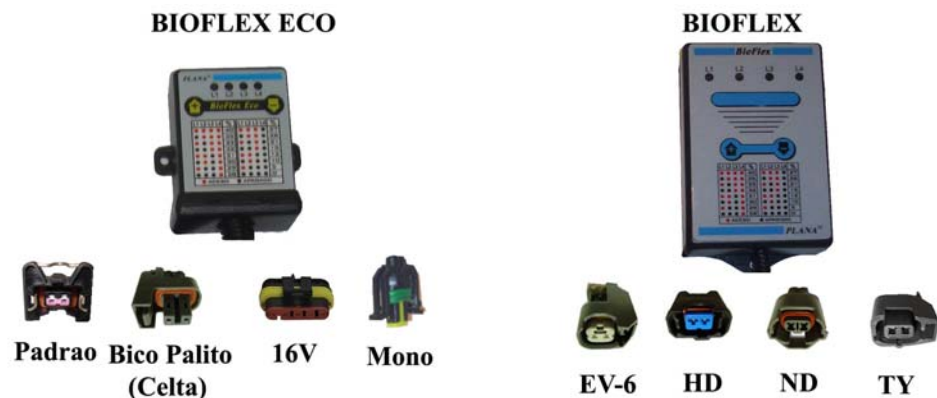

70100535261

Atenção Bioflex ND/HD/TY/EV6

- Caso o motor não funcione ou outro tipo de defeito, mude o aterramento do BIOFLEX da bateria para o aterramento do CHASSIS (carcaça).

- Para carros com bicos de baixa resistência (Ex. Corsa até 98 e Santana até 2000), utilize um Bioflex-ECO.

- Nunca deixe o BIOFLEX, perto de campo indutivo, tais como, bobina, cabo de vela, etc.

- Leia o manual e informe o proprietário sobre o procedimento de porcentagem no caso de abastecimento com gasolina.

- Sempre fixe o BIOFLEX na posição vertical.

- Tem reconhecimento de bico (não importa a polaridade do sinal no bico).



70100535261