

Atenção BIOFlex – ECO BI (Bico Invertido)

-Utilizar o BIOFLEX-ECO BI (bico invertido) nos veículos com a polarização do sinal invertido, por exemplo:


- Astra Modelo Importado (Hatch);
- Kadet / Vectra até 96;
- Tempra 2.0 16V até 96;
- Santana Lejetronic até 97.

- Sempre fixe o BIOFLEX-ECO BI na posição vertical.

- Caso o motor não funcione, mude o aterramento do BIOFLEX-ECO BI para a carcaça.

- Nunca deixe o BIOFLEX-ECO BI, perto de campo indutivo, tais como, bobina, cabo de vela, etc.

- Leia o manual e informe o proprietário sobre o procedimento de porcentagem caso de abastecimento com gasolina.

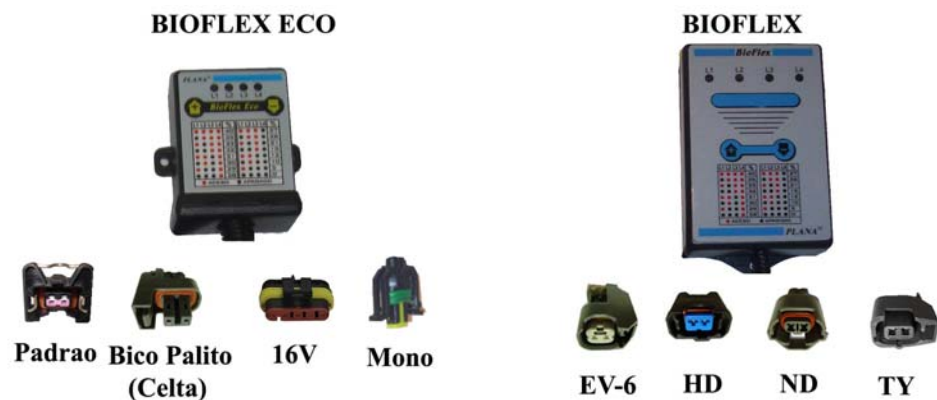

70100535847

Atenção BIOFlex – ECO BI (Bico Invertido)

-Utilizar o BIOFLEX-ECO BI (bico invertido) nos veículos com a polarização do sinal invertido, por exemplo:

- Astra Modelo Importado (Hatch);
- Kadet / Vectra até 96;
- Tempra 2.0 16V até 96;
- Santana Lejetronic até 97.

- Sempre fixe o BIOFLEX-ECO BI na posição vertical.

- Caso o motor não funcione, mude o aterramento do BIOFLEX-ECO BI para a carcaça.

- Nunca deixe o BIOFLEX-ECO BI, perto de campo indutivo, tais como, bobina, cabo de vela, etc.

- Leia o manual e informe o proprietário sobre o procedimento de porcentagem caso de abastecimento com gasolina.



70100535847